

# EKSPRES NA KLIK

ZAPREMINA  
7L i 4.5L



PREČNIK  
POSUDE **22CM**



1. Sistem zatvaranja jednom rukom

2. Crveni sigurnosni ventil

3. Ventil za kontrolu pritiska

3 NIVOVA  
ZAŠTITE

4. Sigurnosni otvor za gumu

5. Poklopac sa zaptivnom gumom

6. Ručke na loncu otporne na toplotu

7. Lonac

8. Akutermno dno

*Ukoliko vodite računa o zdravoj ishrani, ne postoji bolji način za brže pripremanje zdrave i ukusne hrane od pripremanja u ekspres loncu. Kuvanje u ekspres loncu omogućava pripremu ukusnih jela 3 do 10 puta brže u odnosu na konvencionalne načine kuvanja.*

# BENEFITI KUVANJA U EXPRES LONCU

Lakša i brža priprema zdravijih, ukusnijih i sočnijih jela uz očuvanje vitamina i minerala iz namirnica koje ostaju prirodnih boja, ukusa i mirisa

Skraćuje vreme kuvanja i do 70% čime dobijate više vremena za porodicu, uživanje i odmor

Akutermno dno akumulira toplotnu energiju na početku kuvanja, pa možemo dovod energije smanjiti i kuvati na umerenim temperaturama, čime štedimo energiju

Čuva toplotu pripremljenog jela i do nekoliko sati

Može se koristiti na svim grejnim telima uključujući i indukciju

**Posедуje dva nivoa kuvanja:** za postepeno i brzo kuvanje, zavisnosti od toga da li pripremate povrće, ribu, meso ili mahunarke

Jednostavan i bezbedan sistem za otvaranje i zatvaranje na klik jednom rukom


**Lonac poseduje 3 nivoa zaštite:** kontrolni ventil, crveni sigurnosni ventil i sigurnosni otvor za gumu

Lonac poseduje skalu za merenje punjenja tj. laserski ispis za maksimalnu količinu tečnosti i hrane 2/3 ukupne zapremine lonca i minimalnu količinu 1/3

Anatomske ručice u kombinaciji inox i bakelit omogućavaju komfor pri rukovanju i ne zagrevaju se prilikom pripreme

Uz luksuznu kutiju i uputstvo za upotrebu i održavanje, Ekspres na klik je idealan poklon za razne prilike



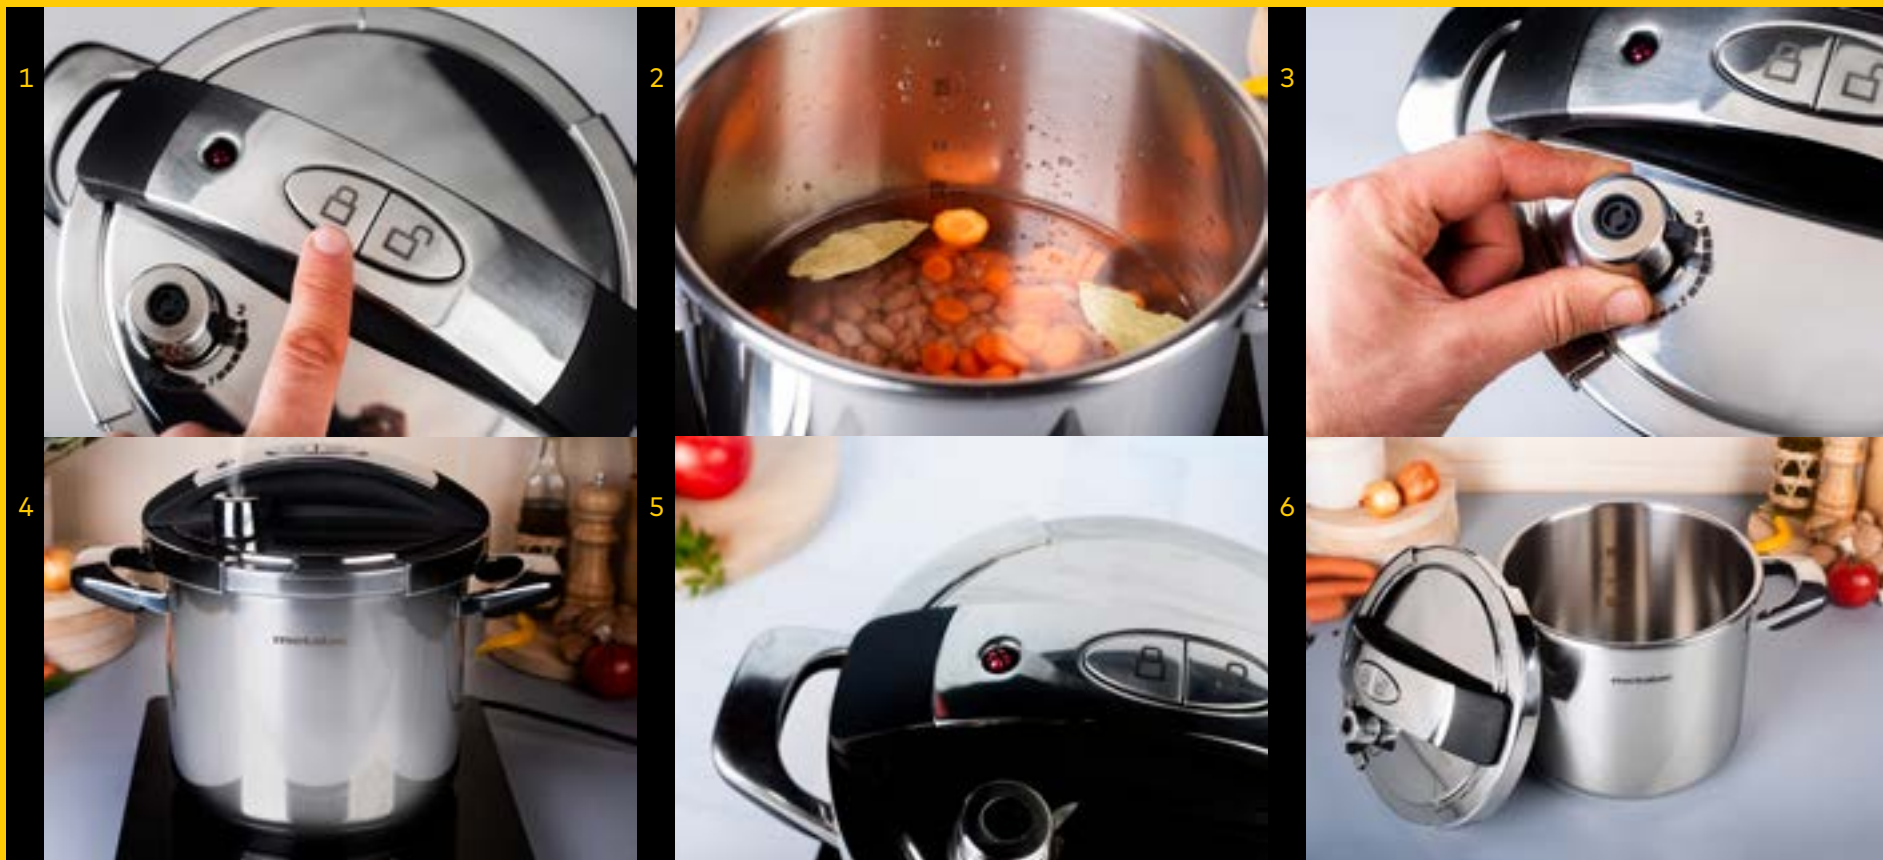

# UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- 1 Otključajte expres lonac pritiskom na dugme za otvaranje. Čućete kako se otvaraju polugice, kontrolne strelice se pojavljuju i tada možete skinuti poklopac
- 2 Napunite expres lonac do minimalnog nivoa punjenja 1/3 i ne preko 2/3 kapaciteta lonca
- 3 Uključiti grejno telo na najviši nivo temperature, a kada para počne da izlazi iz ventila, podesite ringlu na najnižu temperaturu. Vreme kuvanja tada počinje.
- 4 Kada vreme za kuvanje istekne, isključite grejno telo.
- 5 Neka para izađe polako i postepeno, tako što ćete menjati položaj ventila za ispuštanje pare sa višeg prema nižem nivou – sa 2 na 1, sa 1 na 0, i nikako sa 2 na 0
- 6 Lonac otvorite kada je para potpuno izašla i kada se crveni ventil za paru spustio, pritiskom dugmeta za otključavanje.

# ODRŽAVANJE

Uvek pustite da se posuda potpuno ohladi pre čišćenja.

Očistite svaki deo detaljno pre prve upotrebe i posle svake upotrebe toplom vodom i deterdžentom. Sve delove povremeno proveravajte.

Obrišite lonac čistom krpom pre odlaganja na mesto.

Da biste uklonili ostatke hrane koja je zagorela na dnu lonca, ostavite nekoliko minuta u toploj sapunjavoj vodi pre nego što počnete da perete.

**NE KORISTITE** nikakva abrazivna sredstva, niti čeličnu žicu.

Poklopac ekspres lonca prati samo ručno.

Čuvajte ekspres lonac bez zatvaranja poklopca (otvorenog) da bi vazduh cirkulisao.





**Vaš Metalac  
Januar 2024.**